


Fijador de Cargas

- Más velocidad de transporte.
- Más productividad.
- Más seguridad en las operaciones.
- Carga segura, incluso en pisos irregulares.
- Circular con cargas inestables.
- Menos daños a las mercancías.

Características


- Tiene válvula de alivio para ajustar la presión de apriete de la placa superior sobre la mercancía, sin dañarla.
- Incluye rejilla de respaldo de carga incorporada.
- Placa de contacto con revestimiento parcial con gomas para compensar diferencias de altura de la carga.

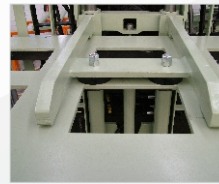

Placa atornillada con "cojines" que absorben irregularidades de la carga y vibraciones de la propia placa cuando transita sin carga.


Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	ITA cl.	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
FCS 2200	1150/2200	1000	1000	25	1050	1520	450	2/3	145	250	425
FCSE 2200			1500							260	450
FCS 2500	1300/2500	1120	1000	40	1770	450	2/3	145	145	245	440
FCSE 2500			1420							250	470
FCS 3200	1100/3200	1000	1100	25		1520				245	540

Incluye rejilla de respaldo de carga

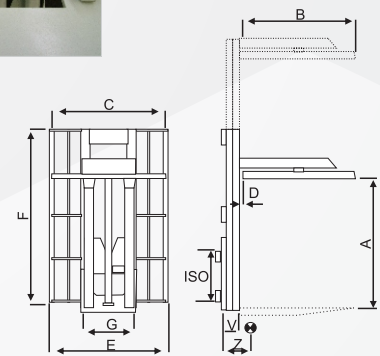

Fijador de Carga Telescópico

- Permite una gama más amplia de abertura.
- Incluye portahorquillas enfrente a los guías para permitir menor alejamiento de las horquillas.

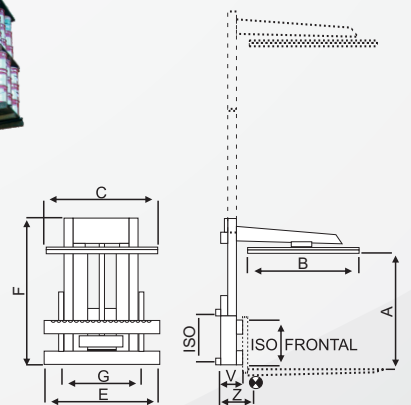

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	ITA cl.	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
FCTS 2800	1000-2800	1000	1000	40	1020	700	2/3	195	190	600

Observação: Las capacidades informadas son de los Fijadores - Es necesario tener en cuenta la carga y el Fijador para determinar capacidad de la montacargas.
Nota: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.



Mástil de Elevación

Características



- Modelos con 2 etapas y 3 etapas.
- Elevación de 3500 a 6500 mm.
- Capacidad para 2500 a 10000 kg.
- Adaptable en diversos modelos de montacargas.
- Acompaña soporte de horquillas y rejilla de protección.



Desplazador Vertical para Elevación Adicional

Características

- Pequeño incremento en la elevación de las horquillas con rejilla beneficio, como la colocación de una altura más de pallets en todo el depósito.
- Accionado en la misma palanca de la torre. No necesita válvula de mando adicional.
- Una válvula de secuencia hace que el dispositivo se eleve sólo cuando la Torre ya esté totalmente elevada.

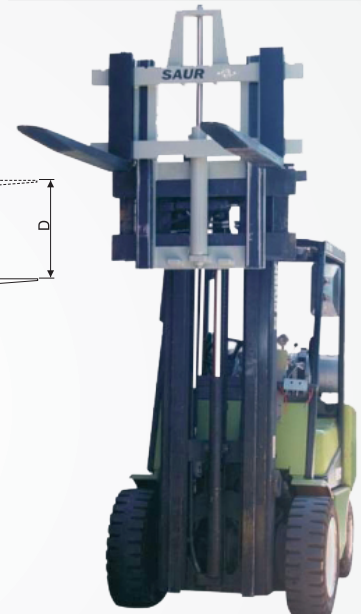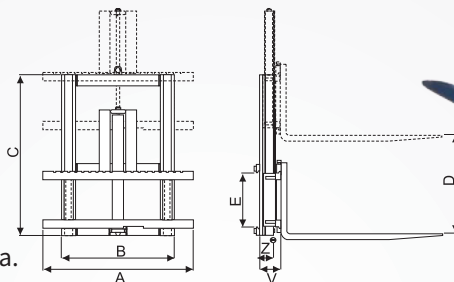

Modelo	Capacidad kg / mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E ISO	F mm	Z(CG) mm	Peso kg
DVS 20/300	2000 / 500	1020*	805	750	300	2	148	60	140
DVS 20/500				950	500				160
DVS 20/700				1150	700				180
DVS 30/300	3000 / 500	1220*	850	850	300	3	158	70	170
DVS 30/500				1050	500				190
DVS 30/700				1250	700				210

* Depende del modelo de la montacargas


Mástil de Elevación Sobrepuesta

Características

- Proporciona elevación libre para la montacargas, permitiendo que pase en puertas y apile en locales con pie derecho bajo.
- Ofrece más elevación para alturas superiores.
- Instalada sobre el soporte de horquillas de la montacargas.
- Conectada en la misma función de elevación de la montacargas.
- Una válvula de secuencia conduce el flujo de aceite primero a las Torres Superpuestas y, después, a la Torre original de la máquina.

Modelo	Capacidades kg / mm	A mm	D mm	E ISO	F ISO	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
T1-15/1600	1500 / 500	1020*	1600	2/3	2	235	100	360
T1-15/2000			2000					390

* Depende del modelo de la montacargas.

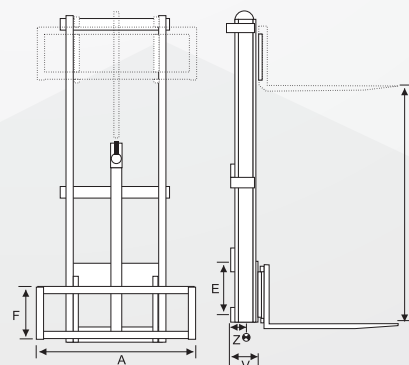

Nota: Las capacidades informadas son de los Fijadores. Es necesario tener en cuenta la carga y el Fijador para determinar la capacidad de la montacargas.

Notas: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS

Av. Presidente Kennedy. 4025, Barro Arco-iris. 98280-000, Teléfono: (55 55) 3376-9300 Fax.: (55 55) 3376-9344 saur@saur.com.br

Centrales de Atención al Cliente: Valinhos - SP

Rod. Visconde de Porto Seguro. 2660, Sitio Recreio dos Cafezais. Edifícios A y B. 13278-327 Teléfono/Fax. (19) 3513-7200

Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT

Av. Miguel Sutil. 14101, Cidade Alta. 78030-485, Teléfono/Fax.: (65) 3637-1020 saurmt@saur.com.br

Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (55 55) 9993-0931 | Joinville - SC: (55 47) 3427-3228 | Cuiabá - MT: (55 65) 3625-4016

| Goiânia - GO (55 62) 9242-2277 | Belo Horizonte - MG: (55 31) 3224-8230 | Salvador - BA: (55 55) 9652-1679



ISO 9001
WWW.SAUR.COM.BR