

Inversor Empujador de Carga

- Expedición de carga mecanizada
- Ahorro en pallets.




Adicionales Técnicos

Desplazador Lateral - Indispensable en la operación para acercar la carga a otra ya almacenada. Se lo puede integrar al Inverso Empujador o ya puede estar instalado en la montacargas. Incluyendo el Desplazador Lateral, es necesario añadir 4 funciones hidráulicas a la montacargas.

Pantógrafo - Instalado atrás del giro del Inversor, permite el cargamento del camión sólo por una lateral. Añadir la 5ª función hidráulica.

Inversor Empujador de Carga - 3 funciones hidráulicas

Modelo	Capacidad kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	V mm	ITA mm	Z (CG) mm	Peso kg
IECS - 15 B	1500	600 a 1100	1000	1000	840	150	1140	440	3/4	400	980
IECS - 15 C		740 a 1320								395	1000
IECS - 15 D		850 a 1550								390	1020
IECS - 15 E		1200 a 1700	1100							385	1050
IECS - 15 F		1150 a 2150	1000							380	1085
IECS - 25 B		2500	600 a 1100							970	370
IECS - 25 G	700 a 1250		375	1380							
IECS - 25 C	740 a 1320		1000	370	1300						
IECS - 25 D	850 a 1550		970	365	1460						

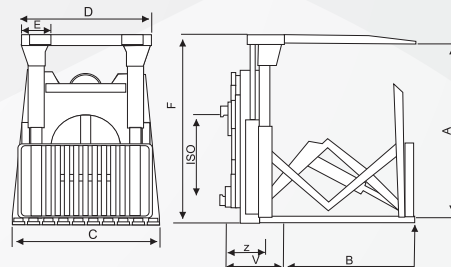

Nota: Los pesos mencionados son de los Inversores. Es necesario tener en cuenta la carga y el Inversor para determinar la capacidad de la montacargas. Para las capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm². Con desplazamiento integrado, son necesarias 4 funciones hidráulicas.



Con 2 horquillas estrechas, el Inversor agarra la carga



Comprime y gira la carga.



Se abre el Inversor alejando el pallet de la carga, dejándola sobre las 6 horquillas.



El movimiento de la carga es cero. En la medida que la placa empujadora avanza, la montacargas retrocede, tirando las horquillas debajo de la carga y depositándola sobre la carrocería del camión.



Con el Inversor Empujador de Carga se retienen los pallets en la empresa, los cuales es posible reutilizárselos.



Empujador de Carga

- Expedición de carga mecanizada.
- Económico.
- Productivo.
- Práctico.
- Versátil.

Ventajas

- En la expedición, levanta sólo la carga y deja el pallet en la empresa.
- Elimina el cargamento manual.
- Modelo con doble profundidad lleva 02 pallets de una sola vez.
- Carga el camión sólo por un lado.
- Puede transportar también la carga paletizada.



Características Técnicas

Para introducir las 06 horquillas, el Empujador de Carga SAUR necesita de pallets específicos, con aristas superiores de los barrotes redondeadas para no dañar los costales. El desplazamiento lateral integrado facilita la introducción de las 06 horquillas en los vanos del pallet.




Operación

En la medida que la montacargas retrocede, el pantógrafo se abre con el objetivo de que la placa frontal retenga la carga mientras se remueven las horquillas que están debajo de las placas.



Empujador de Carga

Modelo	Capacidad kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	V mm	ISO mm	Z (CG) mm	Peso kg
ECS 20/1000	2000	1000	930	985	1000	65	195	220	255	505	480
ECDS 20/1000								255	265	515	540
ECS 20/1200		220	265					520	530		
ECDS 20/1200	4000	1200	1000	1615	1050	63,5	204	255	275	530	595
ECS 40/2200								440	500	1060	1510
ECDS 40/2200		515	510					1070	1570		

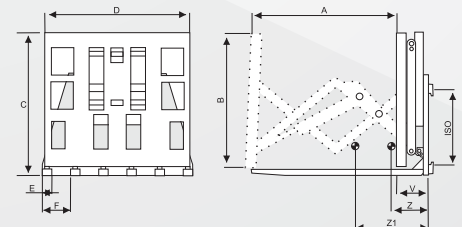

Nota: Nota: Los pesos mencionados anteriormente son de los Empujadores. Es necesario tener en cuenta la carga y el Empujador para determinar la capacidad de la montacargas. Para las capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm² (2200 psi). El Empujador de Cargas tiene 01 función hidráulica. En los modelos que incluyen la letra "D" está integrado el Desplazador Lateral y necesita 02 funciones hidráulicas.

Nota: Las especificaciones e ilustraciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS

Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Iris - 98280-000 - Teléfono/Fax: (+55) 55 3376.9300 - saur@saur.com.br

Centro Comercial y de Distribución: Valinhos - SP

Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660 - Sítio Recreio dos Cafezais, Prédios A e B, - 13278-327 - Teléfono/Fax: (+55) 19 3518.7200 - saursp@saur.com.br

Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT

Av. Miguel Sutil, 14101 - Cidade Alta - 78030-485 - Teléfono/Fax: (+55) 65 3637.1020 - saurmt@saur.com.br

Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (+55) 55 9993.0931 | Joinville - SC: (+55) 47 3427.3228 | Cuiabá - MT: (+55) 65 3625.4016

Goiania - GO: (+55) 62 9242.2277 | Vitória - ES: (+55) 9929.7465 | Salvador - BA: (+55) 55 9652.1679

SAUR
A LÍDER EM MOVIMENTO.

KAUP

ISO 9001
WWW.SAUR.COM.BR