

Usomax

• Pinza de Usos Múltiples

Versatilidad para las montacargas.

Conjunto de equipos de movimiento de materiales, ideal para usuarios que necesitan mover diversos tipos de cargas, usando sólo un implemento.


Cuerpo fijo o giratorio

Permite que se acoplen diversos tipos de brazos u horquillas sin tocar en la instalación hidráulica de la apiladora.



Optimización del uso de la montacargas.

Obtenida de modo económico, dispensa la adquisición de equipos específicos para cada tipo de carga.

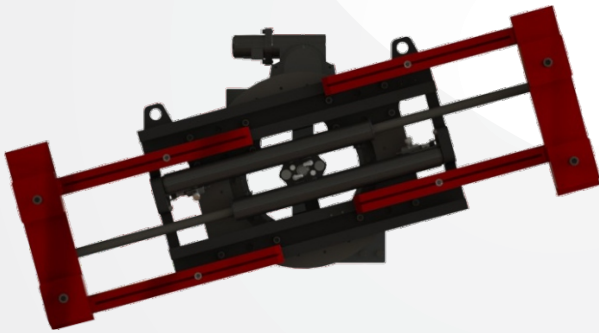


Cambio e instalación de opcionales

Instalación de brazos/horquillas de modo sencillo, rápido y seguro.

La fijación de los brazos y horquillas ocurre sobre bridas que tienen encaje cónico y el apriete de dos tornillos tiran la presilla que los prende firmemente.



Brazos para Fardos

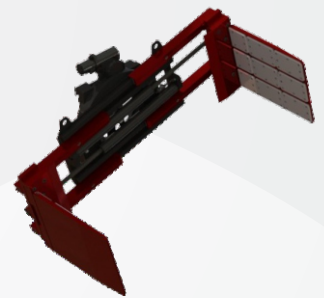

Brazos para Cajas



Brazos para Bobinas



Horquillas



Brazos para Tambores




Brazos para Bombonas



Características Técnicas


Modelo	Capacidad kg/mm	B mm	ITA cl.	V mm	Z (CG) mm	Peso kg
USOMAX 10	1000 / 500	1040	2/3	250	205	455
USOMAX 20A	2000 / 500			260	240	475
USOMAX 20B		1520		220	550	
USOMAX 30	3000 / 500	1460	3/4	290	305	840

Modelo	Capacidad kg/mm	B mm	ITA cl.	V mm	Z (CG) mm	Peso kg
USOMAX 360/10	1000 / 500	1040	2/3	345	280	690
USOMAX 360/20A	2000 / 500			355	290	750
USOMAX 360/20B		1520		270	805	
USOMAX 360/30	3000 / 500	1460	3/4	385	380	1080

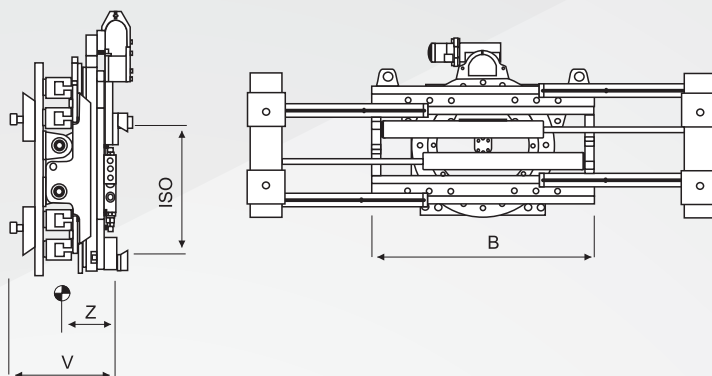


Con brazos para Fardos o Cajas

Modelo	A mm
USOMAX 10	480-1520
USOMAX 20A	550-1820
USOMAX 20B	580-2340
USOMAX 30	660-2320

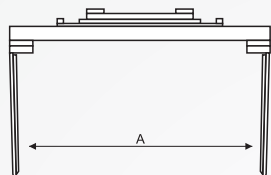


Con brazos para Bobinas de Papel

Modelo	A mm
USOMAX 10	550-1250
USOMAX 20A	600-1250
USOMAX 30	620-1570

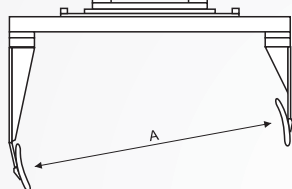


Con brazos para Tambores o Bombonas

Modelo	A mm
USOMAX 10	515-1510
USOMAX 20A	515-1760

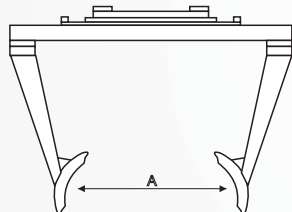

Con Horquillas

Modelo	A mm
USOMAX 10	550-1640
USOMAX 20A	680-1980
USOMAX 20B	650-2300
USOMAX 30	720-2410

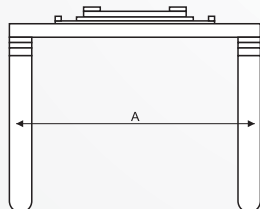


Multifunción de las Horquillas



Con las horquillas, el Usomax adquiere la función del Posicionador de Horquillas, pudiendo agarrar pequeñas o grandes cargas.

Cuando se ponen las horquillas en el Usomax con giro, se obtiene un Aparato Giratorio para volcar contenedores.

Detalles constructivos del USOMAX

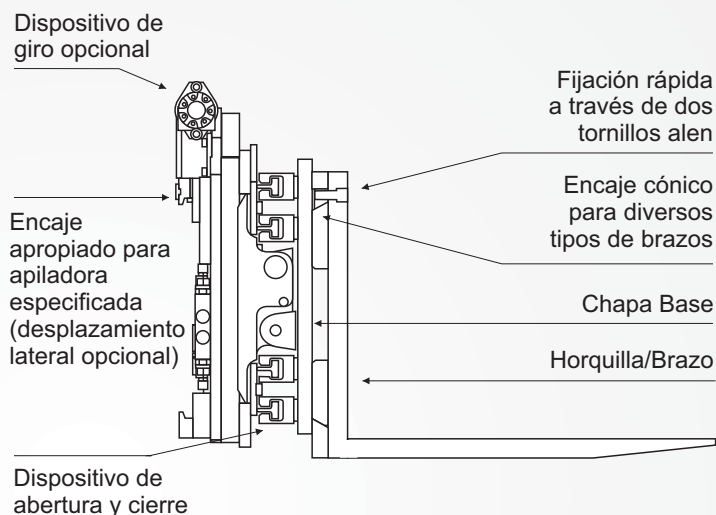

Para el cambio de brazos/horquillas, no es necesario quitar las llantas, sólo se debe soltarlos y abrir o cerrar hidráulicamente las chapas base donde los brazos/horquillas están fijados.

